



Wasmachine

Gebruikershandleiding

WD1*T*****/WD9*T*****/WD8*T*****/WD7*T*****


SAMSUNG

Bediening

OPMERKING

De namen van programma's en functies in deze handleiding kunnen verschillen van die van uw product.

Bedieningspaneel

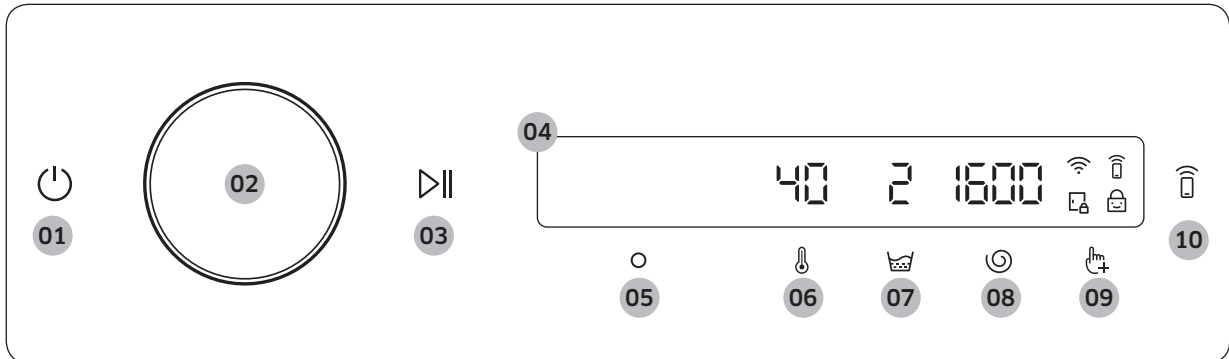





<p>01 Aan/Uit </p>	<p>Tik om de wasmachine in of uit te schakelen.</p> <ul style="list-style-type: none"> Als u de wasmachine aanzet en vervolgens 10 minuten lang het bedieningspaneel niet aanraakt, schakelt de wasmachine automatisch uit. De wasmachine schakelt automatisch uit als het programma is voltooid. <p>⚠ VOORZICHTIG</p> <p>Tik niet op om de wasmachine uit te schakelen terwijl een wasprogramma bezig is. Houd eerst ingedrukt om het programma te pauzeren en tik vervolgens op om de wasmachine uit te schakelen.</p>
<p>02 Navigatieknop</p>	<p>Draai de navigatieknop naar links of rechts om door programma's en functies te bladeren.</p> <p>Als u aan de navigatieknop draait, geeft het lcd-scherm uw keuze weer (zoals programma, extra functies en systeemfuncties).</p>
<p>03 Start/Pauze </p>	<p>Houd ingedrukt om een programma te starten of pauzeren.</p>
<p>04 Display</p>	<p>Op het scherm worden de actuele programma-informatie en de geschatte resterende tijd weergegeven, of een informatiebericht wanneer er zich een probleem voordoet.</p> <p>OPMERKING</p> <p>De daadwerkelijke wastijd kan verschillen van de geschatte tijd die op het bedieningspaneel wordt weergegeven na het selecteren van een programma.</p>
<p>05 OK </p>	<p>Tik om de keuze van functie of instelling te bevestigen.</p>
<p>06 Temp. </p>	<p>Tik om de watertemperatuur voor het gekozen programma in te stellen.</p> <ul style="list-style-type: none"> De indicator boven de knop geeft de standaard of gekozen instelling weer.
<p>07 Spoelen </p>	<p>Tik om het aantal spoelbeurten voor het gekozen programma in te stellen.</p> <ul style="list-style-type: none"> De indicator boven de knop geeft de standaard of gekozen instelling weer.
<p>08 Centrifugeren </p>	<p>Tik om de centrifugesnelheid voor het gekozen programma in te stellen.</p> <ul style="list-style-type: none"> De indicator boven de knop geeft de standaard of gekozen instelling weer.



Bediening


09 Extra functies 	Tik om naar het menu Extra functies te gaan. Houd gedurende 3 seconden ingedrukt om naar het menu Systeemfuncties te gaan.
10 Smart Control 	Tik om de functie Smart Control in of uit te schakelen. Houd ingedrukt om de koppelmodus te activeren en met de SmartThings-app te verbinden. <ul style="list-style-type: none"> Als de functie Smart Control is geactiveerd, kunt u uw wasmachine op afstand bedienen met de SmartThings-app op uw smartphone of tablet (Android of iOS).

Beschrijving pictogrammen

	Wifi	<ul style="list-style-type: none"> Dit pictogram geeft aan dat de wasmachine met wifi is verbonden.
	Smart Control	<ul style="list-style-type: none"> Dit pictogram geeft aan dat Smart Control is geactiveerd. Zie pagina 50 voor meer informatie over Smart Control.
	Deurvergrendeling	<ul style="list-style-type: none"> Dit pictogram geeft aan dat de deur is vergrendeld en niet kan worden geopend. De deur wordt tijdens een programma automatisch vergrendeld en deze indicator gaat branden. U kunt de deur openen wanneer dit pictogram verdwijnt.
	Kinderslot	<ul style="list-style-type: none"> Dit pictogram geeft aan dat Kinderslot is geactiveerd. Zie pagina 46 voor meer informatie over Kinderslot.



Een programma bedienen

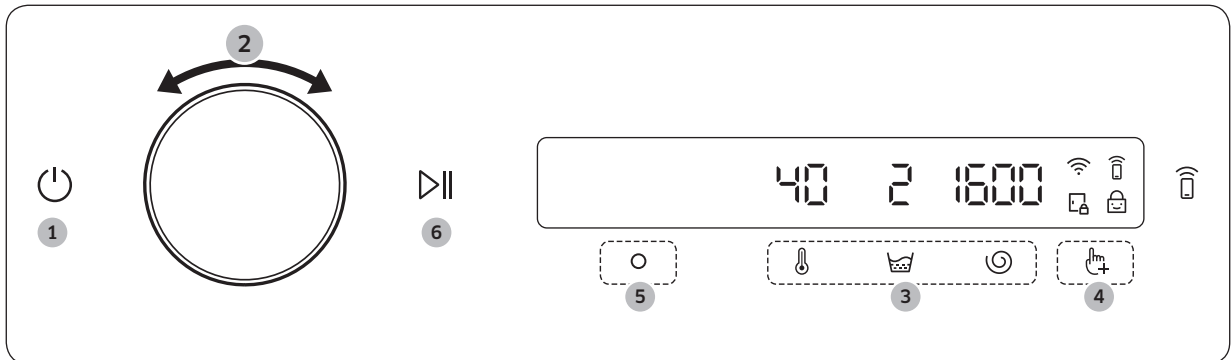

1. Tik op om de wasmachine in te schakelen.
2. Draai de **Navigatieknop** naar het gewenste programma.
 - Zie pagina **40** voor meer informatie over **Programmaoverzicht**.
3. Tik op , of om de standaardprogramma-instellingen te wijzigen.
4. Tik op en draai de **Navigatieknop** om Extra functies te selecteren.
 - Zie pagina **44** voor meer informatie over **Extra functies**.
5. Tik op om de instellingen voor de geselecteerde extra functie te wijzigen.
 - Er zijn niet voor alle programma's extra functies beschikbaar.
6. Houd ingedrukt om het programma te starten.
 - Als u het gewenste programma hebt ingesteld, geeft het scherm een korte beschrijving van het programma, de maximale hoeveelheid wasgoed en de duur van het programma weer. U ziet hier ook de voortgang van het programma, de resterende programmaduur en informatiecodes.

Bediening

Programmaoverzicht

Programmabeschrijvingen

Programma	Omschrijving	Max. lading (kg)			
		WD1*	WD9*	WD8*	WD7*
Eco 40-60	<ul style="list-style-type: none"> Voor het reinigen van normaal bevuilde katoenen artikelen die veilig op 40 °C of 60 °C kunnen worden gewassen in hetzelfde programma. Dit programma wordt gebruikt voor toepassing van de Ecodesign-wetgeving in de EU. Dit programma is het standaardprogramma. 	Max	Max	Max	Max
Katoen	<ul style="list-style-type: none"> Voor katoenen kleding, beddengoed, tafellinnen, ondergoed, handdoeken en overhemden. De tijdsduur van het wassen en het aantal spoelbeurten wordt automatisch aangepast aan de mate waarin de trommel is gevuld. Voor het reinigen van licht bevuilde katoenen artikelen op een nominale temperatuur van 20 °C. 	Max	Max	Max	Max
AI Wash (alleen modellen WD**T98**** en WD**T93****)	<ul style="list-style-type: none"> Hiermee worden de hoeveelheid wasmiddel en het programma aangepast op basis van de hoeveelheid wasgoed en de mate van verontreiniging. Dit programma kan het beste worden gebruikt in combinatie met de functie Auto Dosering. 	-	Max	Max	-
15' kort programma	<p>Voor het snel wassen van minder dan 2,0 kg aan lichtbevuilde kleding.</p> <ul style="list-style-type: none"> Gebruik minder dan 20 gram wasmiddel. Bij gebruik van meer dan 20 gram kunnen er resten wasmiddel achterblijven. Gebruik bij vloeibaar wasmiddel maximaal 20 ml wasmiddel. 	2	2	2	2
Super Speed (alleen modellen WD**T9****, WD**T8****, WD**T7**** en WD**T6****)	<ul style="list-style-type: none"> Snel programma voor dagelijkse was zoals ondergoed en overhemden. De programmaduur hangt af van de watertoevoer, de hoeveelheid en het type wasgoed. 	5	5	5	5
Intens koud	<ul style="list-style-type: none"> Het ecobubble-programma draait op een lage temperatuur en helpt daarmee het energieverbruik te verminderen. 	4	4	4	4

Programma	Omschrijving	Max. lading (kg)			
		WD1*	WD9*	WD8*	WD7*
Synthetisch	<ul style="list-style-type: none"> Voor stoffen van polyester (diolen, trevira), polyamide (perlon, nylon) en soortgelijke stoffen. 	5	4	4	4
Fijne was	<ul style="list-style-type: none"> Voor dunne stoffen, beha's, lingerie (zijde) en andere stoffen die met de hand moeten worden gewassen. Gebruik voor het beste resultaat vloeibaar wasmiddel. 	2	2	2	2
Handdoeken	<ul style="list-style-type: none"> Voor badhanddoeken, washandjes en matten. 	4	4	4	4
Beddengoed	<ul style="list-style-type: none"> Voor bedspreien, hoelakens, dekbedovertrekken, enz. Was slechts 1 type beddengoed voor de beste resultaten. 	2	2	2	2
Overhemden	<ul style="list-style-type: none"> Voor overhemden en blouses gemaakt van katoen of synthetische weefsels. 	2	2	2	2
Hygiënisch stomen	<ul style="list-style-type: none"> Katoenen en linnen stoffen die direct in aanraking zijn geweest met de huid, zoals ondergoed. Voor een optimaal hygiënisch resultaat kunt u het beste een temperatuur van 60 °C of hoger selecteren. Stoomprogramma's zijn geschikt voor reiniging met betrekking tot allergieën en het doden van schadelijke bacteriën (steriliseren). 	4	4	4	4
Wol	<ul style="list-style-type: none"> Speciaal voor in de machine wasbare wol. Met het programma Wol wordt de wol voorzichtig heen en weer bewogen en ingeweekt om de wolvezels tegen krimpen en vervormen te beschermen. Het gebruik van een neutraal wasmiddel wordt aanbevolen. 	2	2	2	2
Outdoor	<ul style="list-style-type: none"> Voor buitensportkleding, skikleding en sportkleding die is gemaakt van functioneel materiaal zoals spandex, stretchstof en microvezels. 	2	2	2	2
Sportkleding	<ul style="list-style-type: none"> Voor sportkleding zoals sporttruien, trainingsbroeken en shirts/topjes. Met dit programma wordt vuil effectief verwijderd. Met gecontroleerde trommeldraaiing voor speciale weefselbescherming. 	2	2	2	2
Gekleurde was	<ul style="list-style-type: none"> Hierbij worden extra spoelbeurten en een lagere centrifugeersnelheid toegepast om te zorgen dat het wasgoed voorzichtig wordt gewassen en grondig wordt gespoeld. 	4	4	4	4
Stille was	<ul style="list-style-type: none"> Voor het reduceren van geluid en trilling. 	4	4	4	4
Gemengde was (alleen model WD**T5*****)	<ul style="list-style-type: none"> Voor gemengde was die uit katoen en synthetische stoffen bestaat. 	4	4	4	4

Bediening

Programma	Omschrijving	Max. lading (kg)			
		WD1*	WD9*	WD8*	WD7*
Bewolkte dag	<ul style="list-style-type: none"> Voor optimaal centrifugeren in een hoge luchtvochtigheid. 	Max	Max	Max	Max
Spoelen+centrifugeren	<ul style="list-style-type: none"> Een extra spoelproces na de toevoeging van wasverzachter aan de was. 	Max	Max	Max	Max
Afvoeren/centrifugeren	<ul style="list-style-type: none"> Voor het afvoeren van water uit de trommel en het uitvoeren van een extra centrifugeproces voor het effectief verwijderen van vocht uit wasgoed. 	Max	Max	Max	Max
Trommelreiniging + (alleen modellen WD**T9*****, WD**T8*****, WD**T7***** en WD**T6*****)	<ul style="list-style-type: none"> Hiermee worden vuil en bacteriën uit de trommel gereinigd. Hiermee wordt vuil van het afdichtrubber van de deur gereinigd. Het wordt aanbevolen om dit om de 40 wasbeurten te doen en daarbij geen wasmiddel of bleek te gebruiken. Na elke 40 wasbeurten wordt een meldingsbericht weergegeven. Zorg dat de trommel leeg is. Gebruik geen reinigingsmiddelen voor het reinigen van de trommel. 	-	-	-	-
Trommelreiniging (alleen model WD**T5*****)	<ul style="list-style-type: none"> Hiermee worden vuil en bacteriën uit de trommel gereinigd. Het wordt aanbevolen om dit om de 40 wasbeurten te doen en daarbij geen wasmiddel of bleek te gebruiken. Na elke 40 wasbeurten wordt een meldingsbericht weergegeven. Zorg dat de trommel leeg is. Gebruik geen reinigingsmiddelen voor het reinigen van de trommel. 	-	-	-	-
Wassen + drogen	<ul style="list-style-type: none"> Voor het reinigen van normaal bevuilde katoenen artikelen die veilig op 40 °C of 60 °C kunnen worden gewassen in hetzelfde programma, en ze drogen op zo'n manier dat ze meteen kunnen worden opgeborgen in een garderobekast. Dit programma wordt gebruikt voor toepassing van de Ecodesign-wetgeving voor wassen en drogen in de EU. 	6	6	5	4
Katoen drogen	<ul style="list-style-type: none"> Voor algemeen drogen. 	6	6	5	4
Synthetisch drogen	<ul style="list-style-type: none"> Een droogprogramma op lage temperatuur voor warmtegevoelig wasgoed. 	3	3	3	3

Programma	Omschrijving	Max. lading (kg)			
		WD1*	WD9*	WD8*	WD7*
Air Wash	<ul style="list-style-type: none"> Dit programma is handig voor het verwijderen van vieze geuren. 	1	1	1	1

OPMERKING



- Als u de wasmachine of de wasdroogcombinatie voor elk programma naar volledige capaciteit laadt (zoals aangegeven door de fabrikant), bespaart u elektriciteit en water.
- Het geluid en het resterende vocht zijn afhankelijk van de centrifugesnelheid: hoe hoger de snelheid van de centrifuge in de centrifugefase, hoe meer geluid en hoe minder resterend vocht.
- Het meest effectieve programma in termen van elektriciteitsverbruik is over het algemeen een programma op lage temperatuur en langere duur.






Bediening

Extra functies

Extra functies gebruiken





1. Tik op .
2. Draai de **Navigatieknop** naar de gewenste extra functie.
3. Tik op  om de instellingen van de gekozen functie te wijzigen of de functie te starten.

OPMERKING

- Om terug te gaan naar het hoofdscherm tikt u nogmaals op  of draait u de **Navigatieknop** om **Terug** te selecteren en tikt u op .
- Als de gekozen functie niet wordt ondersteund, wordt het bericht '**Deze functie wordt momenteel niet ondersteund**' weergegeven en de knop  wordt niet geactiveerd.
- Als u een Extra functie kiest, wordt er de eerste tien keer een korte helptekst weergegeven.

Droog




U kunt aan het einde van een wasprogramma een droogproces toevoegen.

1. Kies een programma en wijzig de programma-instellingen indien nodig.
2. Tik op .
3. Draai de **Navigatieknop** om **Droog** te kiezen en tik vervolgens op .
4. Draai de **Navigatieknop** of tik meerdere keren op  om de gewenste droogtijd te kiezen.
 - U kunt kiezen uit **Uit, Auto, 30min, 1uur 00min, 1uur 30min, 2uur 00min, 3uur 00min** of **1uur 00min**.
5. Houd  ingedrukt.

QuickDrive (alleen modellen WD**T7*****)

U kunt de totale wastijd van de gekozen programma-instellingen verminderen.




Quick Drive is mogelijk niet beschikbaar voor bepaalde cycli.

1. Kies een programma en wijzig de programma-instellingen indien nodig.
2. Tik op .
3. Draai de **Navigatieknop** om **QuickDrive** te kiezen en tik vervolgens op .
4. Houd  ingedrukt.






Voorwas

U kunt een voorwasprogramma voor het hoofdwashprogramma toevoegen.

1. Kies een programma en wijzig de programma-instellingen indien nodig.
2. Tik op .
3. Draai de **Navigatieknop** om **Voorwas** te kiezen en tik vervolgens op .
4. Houd  ingedrukt.




Bubble Soak

Deze functie helpt om een scala aan hardnekkige vlekken te verwijderen. Als Bubbelsoak is geselecteerd, wordt de was grondig gewekt in waterbubbels voor een effectieve wasbeurt.

1. Kies een programma en wijzig de programma-instellingen indien nodig.
2. Tik op .
3. Draai de **Navigatieknop** om **Bubble Soak** te kiezen en tik vervolgens op .
 - Bubble Soak is verkrijgbaar met en voegt 30 minuten toe aan deze programma's: Katoen, Synthetisch, Beddengoed en Super Speed.
4. Houd  ingedrukt.





Intensief

Voor sterk bevuild wasgoed. De duur van elk programma wordt hiermee langer dan normaal.

1. Kies een programma en wijzig de programma-instellingen indien nodig.
2. Tik op .
3. Draai de **Navigatieknop** om **Intensief** te kiezen en tik vervolgens op .
4. Houd  ingedrukt.

Mijn programma's

Programma's toevoegen of verwijderen om een persoonlijke programmalijs te maken.

1. Houd  gedurende 3 seconden ingedrukt.
2. Draai de **Navigatieknop** om **Mijn programma's** te kiezen en tik vervolgens op .
 - U kunt een programma alleen bewerken om een persoonlijk programma te maken als de wasmachine niet in bedrijf is.
3. Draai aan de **Navigatieknop** om het gewenste programma te kiezen.
4. Tik op  om het gekozen programma toe te voegen of te verwijderen.
 - Toevoegen en verwijderen van het programma wordt automatisch opgeslagen.
5. Wanneer het maken van Mijn programma's is voltooid, tikt u op  om terug te gaan naar het programmascherm.

OPMERKING






- De programma's Eco 40-60 en **Trommelreiniging +** kunnen niet uit de programmalijs worden verwijderd.
- U kunt Mijn programma's ook bewerken in de SmartThings-app.



Bediening

Uitgesteld einde

U kunt de wasmachine zo instellen dat de was automatisch op een later tijdstip klaar is. De startvertraging is van 1 uur tot 24 uur instelbaar in stappen van 1 uur. Het aangegeven uur is het tijdstip waarop het programma eindigt.



1. Kies een programma en wijzig de programma-instellingen indien nodig.
2. Tik op .
3. Draai de **Navigatieknop** om **Uitgesteld einde** te kiezen en tik vervolgens op .
4. Draai de **Navigatieknop** om de gewenste tijd te kiezen en tik vervolgens op .
5. Houd  ingedrukt.
 - De status wordt weergegeven in het scherm en de trommel van de wasmachine draait om het gewicht van de lading te bepalen (indien gewichtsbepaling is ingesteld voor het geselecteerde programma). Als gewichtsbepaling is voltooid, geeft het scherm de resterende tijd tot het einde van het wasprogramma weer.
 - Om Uitgesteld einde te annuleren, tikt u op  om de wasmachine opnieuw te starten.




Voorbeeld

U wilt een twee uur durend programma over 3 uur laten eindigen. Hiervoor voegt u de optie Uitgesteld einde met de 3-uursinstelling aan het actuele programma toe en drukt u om 14.00 uur op **Start/Pauze**. Wat gebeurt er vervolgens? De wasmachine begint het programma om 15.00 uur en eindigt het programma om 17.00 uur. Hieronder ziet u de tijdlijn voor dit voorbeeld.





Kinderslot

Met Kinderslot kunt u alle knoppen, behalve  en , vergrendelen om te voorkomen dat (kleine) kinderen de wasmachine per ongeluk kunnen starten of instellen.

1. Tik op .
2. Draai de **Navigatieknop** om **Kinderslot** te kiezen en tik vervolgens op .
3. Tik op  om **Aan** of **Uit** te kiezen.
 - Het pictogram Kinderslot  wordt geactiveerd wanneer de functie is ingeschakeld.




OPMERKING

- Als Kinderslot is ingeschakeld, zijn alle knoppen, behalve  en , vergrendeld. De deur van de wasmachine wordt ook vergrendeld.
- Als u op een knop tikt terwijl de functie Kinderslot is ingeschakeld, wordt er een alarm geactiveerd met het bericht '**Kinderslot aan**'.
- U kunt de deur na een wasprogramma niet openen als Kinderslot is ingeschakeld. U moet de functie uitschakelen om de deur te kunnen openen en het wasgoed eruit te halen.





Systemfuncties

Systemfuncties gebruiken




1. Houd  gedurende 3 seconden ingedrukt.
2. Draai de **Navigatieknop** om de gewenste systeemfunctie te kiezen en tik vervolgens op .
3. Tik op  om de instellingen van de gekozen functie te wijzigen of de functie te starten.

OPMERKING

Om terug te gaan naar het hoofdscherm tikt u nogmaals op  of draait u de **Navigatieknop** om **Terug** te selecteren en tikt u op .




AI-patroon

Met deze functie slaat u veelgebruikte programma's en instellingen op. Als u deze functie inschakelt, onthoudt de wasmachine de programma's die u het meest gebruikt en de bijbehorende instellingen (Temp., Spoelen, Centrifugeren) en geeft deze weer in volgorde van voorkomen.

1. Houd  gedurende 3 seconden ingedrukt.
2. Draai de **Navigatieknop** om **AI-patroon** te kiezen en tik vervolgens op .
3. Tik op  om **Aan** of **Uit** te kiezen.
 - De standaardinstelling is Aan. Stel in op Uit als u deze functie niet wilt gebruiken.
 - Als u de functie uitschakelt, worden alle opgeslagen gegevens gewist.

Alarm

U kunt het geluidssignaal voor het voltooien van een programma in- of uitschakelen. De andere geluiden blijven echter wel geactiveerd.



1. Houd  gedurende 3 seconden ingedrukt.
2. Draai de **Navigatieknop** om **Alarm** te kiezen en tik vervolgens op .
3. Tik op  om **Aan** of **Uit** te kiezen.
 - De standaardinstelling is Aan.

OPMERKING

Deze instelling blijft behouden, zelfs als u de wasmachine opnieuw start.

Kalibratie

U kunt calibration (kalibratie) nog een keer uitvoeren om het gewicht nauwkeurig te bepalen.





1. Houd  gedurende 3 seconden ingedrukt.
2. Draai de **Navigatieknop** om **Kalibratie** te kiezen en tik vervolgens op .
 - Calibration (Kalibratie) start niet als de deur niet goed is gesloten.
 - De wastrommel draait ongeveer 3 minuten lang rechtsom en linksom.
3. Wanneer de kalibratie is voltooid, wordt het bericht 'Kalibratie voltooid!' op het scherm weergegeven en de wasmachine wordt automatisch uitgeschakeld.



Bediening




Wifi

U kunt de wifi van de machine in- of uitschakelen.

1. Houd  gedurende 3 seconden ingedrukt.
2. Draai de **Navigatieknop** om **Wifi** te kiezen en tik vervolgens op .
3. Tik op  om **Aan** of **Uit** te kiezen.
 - De standaardfabrieksinstelling van de wifi is Uit. De wifi van de wasmachine wordt echter automatisch ingeschakeld als u de wasmachine de eerste keer aanzet. Vervolgens wordt de definitieve wifi-instelling behouden, ongeacht of de wasmachine is in- of uitgeschakeld.
 - Als u de wifi van de wasmachine hebt ingeschakeld en verbonden met een netwerk, blijft de wasmachine verbonden met het netwerk, zelfs als u de wasmachine uitzet.
 - De wifi  geeft aan dat de wasmachine via wifi is verbonden met de router.



Taal

U kunt de taal van het systeem wijzigen.

1. Houd  gedurende 3 seconden ingedrukt.
2. Draai de **Navigatieknop** om **Taal** te kiezen en tik vervolgens op .
3. Draai de **Navigatieknop** om de gewenste taal te kiezen en tik vervolgens op .

Resetten naar fabrieksinstellingen

U kunt de wasmachine resetten.



1. Houd  gedurende 3 seconden ingedrukt.
2. Draai de **Navigatieknop** om **Resetten naar fabrieksinstellingen** te kiezen en tik vervolgens op 
 - Uw wasmachine wordt gereset naar de fabrieksinstellingen.



Speciale functies

AddWash (alleen bepaalde modellen)

Als u wasgoed wilt toevoegen nadat het wassen is gestart, gebruikt u de AddWash-deur.

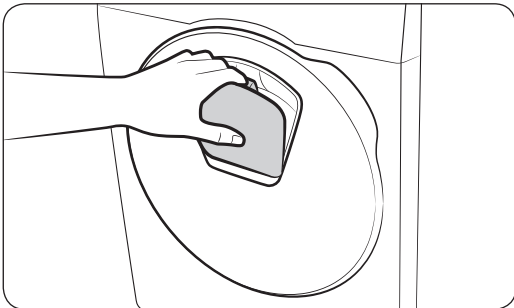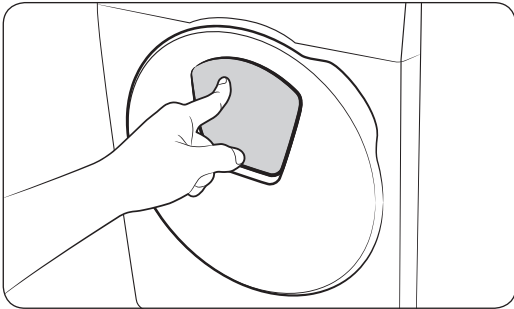

1. Houd ▷ ingedrukt om het wasprogramma te stoppen.
2. Druk op het bovenste deel van de AddWash-deur om de deur te ontgrendelen. Wanneer u er op drukt, gaat de deur iets naar binnen en dan open.

3. Open de AddWash-deur helemaal en doe meer wasgoed door de AddWash-deur in de trommel.
4. Til de AddWash-deur weer op z'n plek en vergrendel de deur door op het bovenste deel van de deur te drukken tot u een klikgeluid hoort. Houd ▷ weer ingedrukt om het wasprogramma te hervatten.

⚠ VOORZICHTIG

Oefen niet te veel kracht uit op de AddWash-deur. Deze kan breken.

📖 OPMERKING

Het water in de trommel lekt niet als de AddWash-deur goed wordt gesloten. Rond de AddWash-deur kunnen waterdruppels ontstaan, maar deze lekken niet vanuit de trommel. Dit is normaal.

⚠ VOORZICHTIG

- Open de AddWash-deur niet als het zeepsop in de trommel boven het niveau van de AddWash-deur uitkomt.
- Probeer de AddWash-deur niet te openen als de machine in bedrijf is en u niet eerst ▷ ingedrukt hebt gehouden. Let op dat de AddWash-deur per ongeluk kan worden geopend (zonder dat u ▷ ingedrukt hebt gehouden) als het wasprogramma is voltooid.
- Voeg niet overmatig veel wasgoed toe via de AddWash-deur. Dit kan ten koste gaan van de prestaties.
- Gebruik het onderste deel van de AddWash-deur niet als handgreep. Uw vingers kunnen bekneld raken.
- Controleer of er geen wasgoed klem zit tussen de AddWash-deur.
- Houd huisdieren uit de wasmachine, vooral de AddWash-deur.
- Wanneer u voor het wassen warm water gebruikt, lijkt het alsof de AddWash-deur water lekt nadat u deze hebt geopend en gesloten. Dit is normaal omdat de stoom die uit de geopende AddWash-deur komt, is afgekoeld en waterdruppels op het oppervlak heeft gevormd.
- Wanneer de AddWash-deur wordt gesloten, wordt deze afgedicht en kan er geen water lekken. U kunt echter rond de deur iets zien wat lijkt op een waterlekkage: een beetje restwater rond de AddWash-deur kan waterdruppels vormen. Dit is normaal.



Bediening

- Noch de hoofddeur, noch de AddWash-deur kan worden geopend wanneer de temperatuur van het water hoger is dan 50°C. Als het waterniveau in de trommel boven een bepaald punt staat, kan de hoofddeur niet worden geopend.
- Als de informatiecode '**AddWash-deur is open**' op het scherm wordt weergegeven, raadpleegt u het gedeelte **Informatiecodes** voor verdere instructies.
- Houd de AddWash-deur en het gedeelte eromheen altijd schoon. Vuil of wasmiddel op of rond de rubbers van de AddWash-deur kan lekkage veroorzaken.

Was toevoegen voor modellen zonder AddWash (alleen bepaalde modellen)

1. Houd  ingedrukt om het wasprogramma te stoppen.
2. Open de deur en leg het wasgoed in de trommel.
3. Sluit de deur en houd  weer ingedrukt om het wasprogramma te hervatten.

Smart Control (alleen bepaalde modellen)

U kunt verbinden met de SmartThings-app en uw wasmachine op afstand bedienen.

Uw wasmachine verbinden

1. Download en open de SmartThings-app op uw smartphone of tablet (Android en iOS).
2. Tik op  om de wasmachine in te schakelen.
3. Houd  ingedrukt.
 - a. De wasmachine gaat in de AP-modus en zoekt verbinding met uw smartphone of tablet.
 - b. Tik op  om uw wasmachine te verifiëren.
 - c. Zodra het verificatieproces is voltooid, is uw wasmachine verbonden met de app.
 - Er zijn verschillende functies beschikbaar in de SmartThings-app.

OPMERKING

- Als u uw wasmachine niet met de SmartThings-app kunt verbinden, probeer het dan opnieuw.
- Controleer uw router als er verbingsproblemen met het internet zijn nadat u de wasmachine met de SmartThings-app hebt verbonden.
- Als wifi is uitgeschakeld, houdt u  3 seconden ingedrukt om naar het menu Systeemfuncties te gaan en selecteert u wifi om in te schakelen.
- Als u wifi op uw wasmachine inschakelt, kunt u via de SmartThings-app op uw smartphone of tablet verbinding maken met uw wasmachine, ongeacht of uw wasmachine is in- of uitgeschakeld. Als de wifi op de wasmachine is uitgeschakeld, lijkt de wasmachine echter offline te zijn in de SmartThings-app.
- Sluit de deur voordat u de functie Smart Control gaat gebruiken.
- Als u de wasmachine een tijdje gebruikt zonder deze te verbinden met de SmartThings-app, wordt er gedurende 3 seconden een pop-upbericht over Smart Control weergegeven.
- Als de wifi van de wasmachine niet met een AP (toegangspunt) is verbonden, wordt wifi uitgeschakeld als de wasmachine wordt uitgeschakeld.



Stay Connect

Stel de Stay Connect-functie in in de SmartThings-app om Smart Control ingeschakeld te houden aan het einde van een wasprogramma. De wasmachine blijft verbonden met de app zodat u extra instructies kunt verzenden, of u nu thuis of onderweg bent.

1. Als u de Stay Connect-functie in de SmartThings-app inschakelt, blijft de wasmachine na het voltooien van het programma in de energiebesparende stand-bymodus.
 - Als de deur gesloten blijft, blijft de Stay Connect-functie tot 7 dagen actief.
2. Als de Stay Connect-functie is geactiveerd, lichten de pictogrammen Smart Control, Deurvergrendeling en Wifi op het scherm van de wasmachine op.
3. Met de SmartThings-app kunt u gemakkelijk uw wasmachine bedienen en een spoelings-, centrifuge- of droogprogramma toevoegen.

OPMERKING

- Zelfs als de wasmachine niet is verbonden met de SmartThings-app, schakelt de machine over naar energiebesparende stand-bymodus als het programma gepauzeerd wordt.
- In enkele gevallen is mogelijk alleen het pictogram Deurvergrendeling verlicht.



Bediening

SmartThings (alleen bepaalde modellen)

Wi-Fi-verbinding

Ga op uw smartphone of tablet naar **Settings (Instellingen)**, schakel de draadloze verbinding in en selecteer een AP (Access Point, toegangspunt).

- Dit apparaat biedt ondersteuning voor 2,4 GHz wifi-protocollen.

Downloaden

Op een app-markt (Google Play Store, Apple App Store, Samsung Galaxy Apps) vindt u de SmartThings app met de zoekterm "SmartThings". Download en installeer de app op uw apparaat.

OPMERKING

De app kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd voor verbeterde prestaties.

Aanmelden

U moet eerst inloggen op SmartThings met uw Samsung-account. Als u een nieuwe Samsung-account wilt maken, volgt u de instructies in de app. U hebt geen aparte app nodig om een account te maken.

OPMERKING

Als u een Samsung-account hebt, gebruikt u het account om u aan te melden. Een gebruiker met een geregistreerde Samsung-smartphone of -tablet wordt automatisch aangemeld.

Uw apparaat registreren voor SmartThings

1. Zorg ervoor dat u verbinding met een draadloos netwerk hebt op uw smartphone of tablet. Als dit niet het geval is, gaat u naar **Settings (Instellingen)**, schakelt u de draadloze verbinding in en selecteert u een AP (Access Point, toegangspunt).
2. Open **SmartThings** op uw smartphone of tablet.
3. Wanneer het bericht 'A new device is found. (Er is een nieuw apparaat gevonden.)' wordt weergegeven, selecteert u **Add (Toevoegen)**.
4. Als er geen bericht wordt weergegeven, selecteert u **+** en selecteert u uw apparaat in de lijst met beschikbare apparaten. Als uw apparaat niet wordt weergegeven, selecteert u **Device Type (Apparaattype) > Specific Device Model (Specifiek apparaatmodel)** en voegt u het apparaat handmatig toe.
5. U kunt uw apparaat als volgt registreren in de SmartThings-app.
 - a. Voeg het apparaat toe aan SmartThings. Controleer of uw apparaat is verbonden met SmartThings.
 - b. Wanneer de registratie is voltooid, wordt het apparaat op uw smartphone of tablet weergegeven.



SAMSUNG

