



# Tvättmaskin

---

## Användarhandbok

WD1\*T\*\*\*\*\*/WD9\*T\*\*\*\*\*/WD8\*T\*\*\*\*\*/WD7\*T\*\*\*\*\*

---


**SAMSUNG**











# Drift



## OBS!

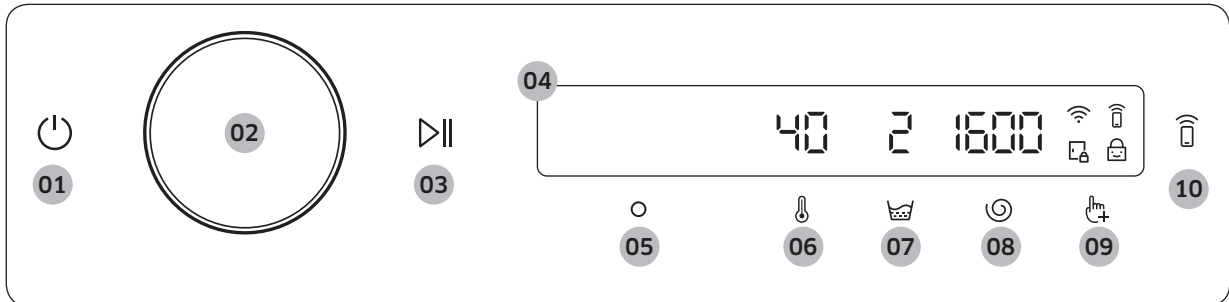Program- och funktionsnamnen i den här manualen kan skilja sig från din produkt.





## Kontrollpanel




<b>01</b> Strömbrytaren 	<p>Tryck här för att slå på/stänga av tvättmaskinen.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Om du slår på tvättmaskinen och sedan inte trycker på någon knapp på kontrollpanelen på 10 minuter stängs tvättmaskinen automatiskt av igen.</li><li>Tvättmaskinen stängs av automatiskt när programmet är slutfört.</li></ul> <p><b>⚠ VAR FÖRSIKTIG!</b></p> <p>Tryck inte på  för att stänga av tvättmaskinen under ett pågående tvättprogram. Tryck först på  för att pausa programmet och sedan på  för att stänga av tvättmaskinen.</p>
<b>02</b> Navigeringsratt	<p>Vrid navigeringsratten åt vänster eller höger för att navigera bland program och funktioner.</p> <p>När du vrider på navigeringsratten visas det valda alternativet på LCD-skärmen (t.ex. program, övriga funktioner och systemfunktioner).</p>
<b>03</b> Start/Paus 	<p>Tryck och håll kvar fingret här för att starta eller pausa en process.</p>
<b>04</b> Skärm	<p>Skärmen visar aktuell programinformation och beräknad återstående tid, eller ett meddelande när ett problem uppstår.</p> <p><b> OBS!</b></p> <p>Den faktiska tvätttiden kan skilja sig från den beräknade tiden som först visas på kontrollpanelen vid programval.</p>
<b>05</b> OK 	<p>Tryck här för att bekräfta ditt val av en funktion eller inställning.</p>
<b>06</b> Temp. 	<p>Tryck här för att ändra vattentemperaturen för det aktuella programmet.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Indikatorn ovanför knappen visar standardinställningen eller den valda inställningen.</li></ul>
<b>07</b> Skölj 	<p>Tryck här för att ändra antalet sköljningar för det aktuella programmet.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Indikatorn ovanför knappen visar standardinställningen eller den valda inställningen.</li></ul>
<b>08</b> Centrifugera 	<p>Tryck här för att ändra centrifugeringshastigheten för det aktuella programmet.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Indikatorn ovanför knappen visar standardinställningen eller den valda inställningen.</li></ul>








09 Ytterligare funktion 	Tryck här för att öppna skärmen med övriga funktioner. Tryck och håll kvar fingret här i 3 sekunder för att öppna menyn Systemfunktioner.
10 Smart Control 	Tryck för att aktivera/inaktivera funktionen Smart Control. Tryck och håll kvar fingret här för att öppna uppkopplingsläget till appen SmartThings. <ul style="list-style-type: none"> <li>När funktionen Smart Control är aktiverad kan du styra tvättmaskinen från din mobiltelefon eller surfplatta med hjälp av appen SmartThings (Android eller iOS).</li> </ul>
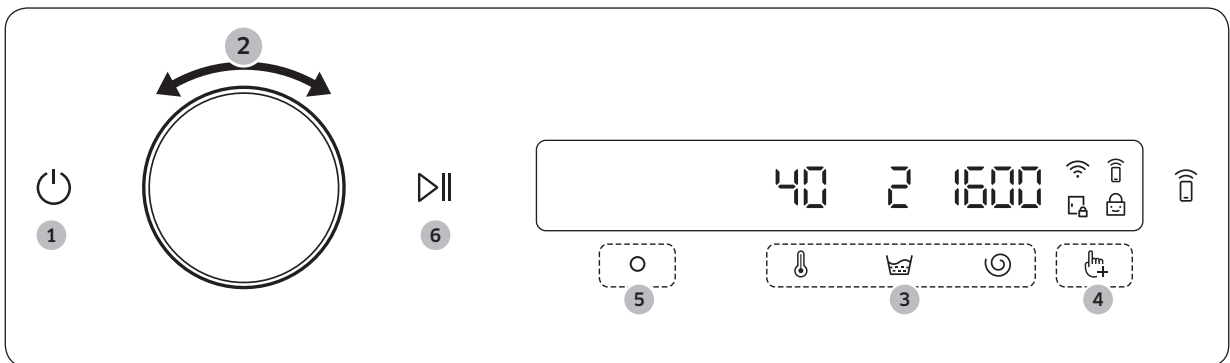
## Ikonbeskrivningar

	WiFi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kontrollera att tvättmaskinen är ansluten till WiFi.</li> </ul>
	Smart Control	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ikonen indikerar att Smart Control är på.</li> <li>Mer information om Smart Control finns på sidan 47.</li> </ul>
	Luckan låst	<ul style="list-style-type: none"> <li>Den här ikonen indikerar att luckan är låst och inte kan öppnas.</li> <li>Locken låses automatiskt och indikeringen visas när ett program pågår.</li> <li>Du kan öppna luckan när ikonen försvinner.</li> </ul>
	Barnlås	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ikonen indikerar att Barnlås är på.</li> <li>Mer information om funktionen Barnlås finns på sidan 43.</li> </ul>

## Köra ett program



- Tryck på  för att slå på tvättmaskinen.
- Vrid på **navigeringsratten** för att välja önskat program.
  - Mer information om **Programöversikt** finns på sidan 38.
- Tryck på ,  eller  för att ändra inställningarna för standardprogram.
- Tryck på , och vrid sedan på **navigeringsratten** för att välja en av de övriga funktionerna.
  - Mer information om **Övriga funktioner** finns på sidan 41.
- Tryck  för att ändra inställningarna för den valda funktionen.
  - Vissa program har inga övriga funktioner.
- Tryck och håll kvar fingret på  för att sätta igång maskinen.
  - När du har valt ett program visas en kort beskrivning av programmet på skärmen, tillsammans med den max. tillåtna tvättmängden och programtiden. Du kan även läsa av programmets framsteg, återstående programtid och informationskoder.

# Drift

## Programöversikt

### Beskrivningar

Program	Beskrivning	Max. last (kg)			
		WD1*	WD9*	WD8*	WD7*
<b>Eco 40–60</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tvättprogram för normalt smutsig bomullstvätt med rekommenderad tvättemperatur 40 °C eller 60 °C i samma program. Det här programmet används för att kontrollera att maskinen uppfyller EU:s lagstadgade krav på ekodesign.</li> <li>Det här programmet är inställt som standardprogram.</li> </ul>	Max.			
<b>Bomull</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bomull, sängkläder, dukar, underkläder, handdukar eller skjortor. Tvättiden och antalet sköljningar justeras automatiskt efter mängden tvätt.</li> <li>Tvättprogram för lätt smutsig bomullstvätt vid en nominell temperatur på 20 °C.</li> </ul>	Max.			
<b>Sensorstyrd tvätt</b> (Endast modellerna WD**T98****, WD**T93****)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Justerar mängden tvättmedel och programmet efter tvättmängden och smutsigheten. För detta program rekommenderas funktionen Automatisk dosering.</li> </ul>	-	Max.		-
<b>15m snabbtvätt</b>	<p>För högst 2,0 kg lätt smutsade plagg som du vill tvätta snabbt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Använd mindre än 20 g tvättmedel. Om du använder mer än 20 g tvättmedel kan tvättmedel ligga kvar.</li> <li>För flytande tvättmedel ska du använda max. 20 ml flytande tvättmedel.</li> </ul>	2	2	2	2
<b>Supersnabb</b> (endast modellerna WD**T9****, WD**T8****, WD**T7****, WD**T6****)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Avslutas snabbt vid daglig tvätt av exempelvis underkläder och skjortor.</li> <li>Programtiden varierar beroende på anslutningen för vattentillförseln, samt tvättmängden och typen av tvätt.</li> </ul>	5	5	5	5
<b>Intensiv kalltvätt</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Programmet med låg temperatur och ecobubble minskar strömförbrukningen.</li> </ul>	4	4	4	4
<b>Syntet</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>För blusar eller skjortor av polyester (diolen, trevira), polyamid (perlon, nylon) eller liknande.</li> </ul>	4	4	4	4
<b>Fintvätt</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>För ömtåliga textilier, BH:ar, spets (silke) och andra tyger endast för handtvätt.</li> <li>För bästa resultat ska du använda flytande tvättmedel.</li> </ul>	2	2	2	2
<b>Handdukar</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>För badhanddukar, kökshanddukar och mattor.</li> </ul>	4	4	4	4

Program	Beskrivning	Max. last (kg)			
		WD1*	WD9*	WD8*	WD7*
<b>Sängkläder</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>För underlakan, lakan, täcken, duntäcken etc.</li> <li>För bästa resultat ska du endast tvätta en typ av sängkläder.</li> </ul>	2	2	2	2
<b>Skjortor</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>För skjortor, bomullsblusar och syntetfiber.</li> </ul>	2	2	2	2
<b>Hygienisk ånga</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>För bomull och linne som har varit i direkt kontakt med huden, t. ex. underkläder.</li> <li>För optimala hygienresultat ska man välja en temperatur på minst 60 °C.</li> <li>Ångprogrammen har allergivård och är bakteriedödande (sterilisering).</li> </ul>	4	4	4	4
<b>Ylle</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Specifikt för ylle som kan tvättas i maskin.</li> <li>Programmet Ylle har skonsamma vaggande rörelser och blötläggning för att skydda yllefibrerna från att krympa/missformas.</li> <li>Neutralt tvättmedel rekommenderas.</li> </ul>	2	2	2	2
<b>Ytterplagg</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>För ytterkläder, skidkläder och sportkläder som är gjorda av funktionella material, t.ex. spandex, stretch och mikrofiber.</li> </ul>	2	2	2	2
<b>Aktivitetkläder</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tvättprogram för träningskläder som t.ex. träningströjor, träningsbyxor, linnen/toppar och andra träningskläder. Det här tvättprogrammet avlägsnar smuts effektivt, med kontrollerad trumrotation för särskilt varsam tvätt.</li> </ul>	2	2	2	2
<b>Färger</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Med ytterligare sköljningar och minskad centrifugering för att se till att tvätten tvättas varsamt och sköljs nog.</li> </ul>	4	4	4	4
<b>Tyst tvätt</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Reducerade maskinljud och vibration.</li> </ul>	4	4	4	4
<b>Blandtvätt</b> (Endast modell WD**T5*****)	<ul style="list-style-type: none"> <li>För blandtvätt av bomull och syntetmaterial.</li> </ul>	4	4	4	4
<b>Molnig dag</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ökad centrifugering vid hög luftfuktighet.</li> </ul>	Max.			
<b>Skölj+centrifugera</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Med en extra sköljprocess efter tillsättning av sköljmedel i tvätten.</li> </ul>	Max.			
<b>Dränera/centrifug.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>För tömning av trumman och med en extra centrifugeringsprocess för att effektivt avlägsna fukt ur tvätt.</li> </ul>	Max.			
<b>Skölj+torka</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>För rengöring av normalt smutsig bomullstvätt med rekommenderad tvättemperatur 40 °C eller 60 °C i samma program, och att torka dem på ett sådant sätt att de omedelbart kan förvaras i en garderob. Det här programmet används för att kontrollera att maskinen uppfyller EU:s lagstadgade krav på ekodesign.</li> </ul>	6	6	5	4

# Drift



Program	Beskrivning	Max. last (kg)			
		WD1*	WD9*	WD8*	WD7*
<b>Torka bomull</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>För allmän torkning.</li> </ul>	6	6	5	4
<b>Torka syntet</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ett torkprogram med låg temperatur för värmekänsliga plagg.</li> </ul>	3	3	3	3
<b>Vädringsprogram</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Detta program är praktiskt för att avlägsna dålig lukt.</li> </ul>	1	1	1	1
<b>Trumrengöring+</b> (Endast modellerna WD**T9*****, WD**T8*****, WD**T7*****, WD**T6*****)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rengör trumman genom att avlägsna smuts och bakterier från den.</li> <li>Rengör luckans gummipackning genom att avlägsna smuts från packningen.</li> <li>Utförs en gång efter var 40:e tvätt utan tillsatt tvättmedel eller blekmedel. Ett meddelande visas efter var 40:e tvätt.</li> <li>Se till att trumman är tom.</li> <li>Använd inga rengöringsmedel för att rengöra trumman.</li> </ul>	-	-	-	-
<b>Trumrengöring</b> (endast modellen WD**T5*****)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rengör trumman genom att avlägsna smuts och bakterier från den.</li> <li>Utförs en gång efter var 40:e tvätt utan tillsatt tvättmedel eller blekmedel. Ett meddelande visas efter var 40:e tvätt.</li> <li>Se till att trumman är tom.</li> <li>Använd inga rengöringsmedel för att rengöra trumman.</li> </ul>	-	-	-	-

## OBS!




- Fyll tvättmaskinen eller torktummlaren till den kapacitet som anges av tillverkaren för programmet i fråga, för att spara el och vatten.
- Maskinljuden och den kvarstående fukten påverkas av centrifugeringshastigheten: maskinljuden är starkare och den kvarstående fukten mindre ju högre hastigheten är vid centrifugering.
- De effektivaste programmen när det gäller elkonsumtion är vanligtvis program på låg temperatur som tar längre tid.

## Övriga funktioner

### Använda Övriga funktioner





1. Tryck på .
2. Vrid på **navigeringsratten** för att välja önskad extrafunktion.
3. Tryck på  för att ändra inställningarna för funktionen eller för att starta funktionen.

### OBS!

- För att gå tillbaka till startskärmen trycker du på  igen eller vrider på **navigeringsratten** till **Tillbaka**. Tryck sedan på .
- Om den valda funktionen inte finns visas meddelandet "**Stöds ej**" och -knappen aktiveras inte.
- De första tio gångerna du väljer en av de övriga funktionerna visas en kort instruktion.

### Torr




Du kan lägga till ett torkprogram efter huvudprogrammet.

1. Välj ett program och ändra programinställningarna efter behov.
2. Tryck på .
3. Vrid **navigeringsratten** till **Torr** och tryck sedan på .
4. Vrid på **navigeringsratten** eller tryck  upprepade gånger för att välja önskad torknivå.
  - Du kan välja från **Off, Auto, 30 min, 1hr 00 min, 1hr 30 min, 2hr 00 min, 3hr 00 min, eller 4hr 00 min.**
5. Tryck och håll kvar fingret på .

### Snabbkörning (Endast modellerna WD\*\*T7\*\*\*\*\*)




Du kan minska den totala tvättiden i det aktuella programmets inställningar.

Snabbkörning är kanske inte tillgängligt för vissa program.

1. Välj ett program och ändra programinställningarna efter behov.
2. Tryck på .
3. Vrid **navigeringsratten** till **Snabbkörning** och tryck sedan på .
4. Tryck och håll kvar fingret på .


### Förtvätt

Du kan lägga till en förtvätt före huvudprogrammet.

1. Välj ett program och ändra programinställningarna efter behov.
2. Tryck på .
3. Vrid **navigeringsratten** till **Förtvätt** och tryck sedan på .
4. Tryck och håll kvar fingret på .

### Bubble soak

Denna funktion hjälper till att avlägsna ett brett utbud av envisa fläckar. När du väljer Bubble soak kommer tvätten indränkas i vattenbubblor för effektiv tvätt.

1. Välj ett program och ändra programinställningarna efter behov.
2. Tryck på .



# Drift

3. Vrid **navigeringsratten** till **Bubble soak** och tryck sedan på .
  - Bubble soak är tillgängligt för följande program, och lägger till upp till 30 minuter i programmen: Bomull, Syntet, Sängkläder och Supersnabb.
4. Tryck och håll kvar fingret på .

## Intensiv

För hårt nedsmutsad tvätt. Drifttiden för varje program är längre än normalt.

1. Välj ett program och ändra programinställningarna efter behov.
2. Tryck på .
3. Vrid **navigeringsratten** till **Intensiv** och tryck sedan på .
4. Tryck och håll kvar fingret på .

## Mina program

Lägg till eller ta bort program för att skapa en egen programlista.

1. Tryck och håll kvar fingret på i 3 sekunder.
2. Vrid **navigeringsratten** till **Mina program** och tryck sedan på .
  - Du kan bara redigera ett tvättprogram efter dina egna önskemål när tvättmaskinen inte används.
3. Vrid **navigeringsratten** till det önskade programmet.
4. Tryck på för att lägga till eller ta bort programmet.
  - Listan sparas automatiskt med tillagda eller borttagna program.
5. Avsluta dina åtgärder för Mina program och tryck på för att gå tillbaka till startskärmen.

## OBS!

- Programmen Eco 40–60 och **Trumrengöring+** kan inte tas bort från programlistan.
- Du kan också redigera Mina program i appen SmartThings.

## Födröj Slut

Du kan ställa in så att tvättmaskinen avslutar din tvätt automatiskt vid ett senare tillfälle, du kan välja från 1 till 24 timmars förskjutning (i intervaller om 1 timme). Den timme som visas indikerar tiden när tvättprogrammet är klart.

1. Välj ett program och ändra programinställningarna efter behov.
2. Tryck på .
3. Vrid **navigeringsratten** till **Födröj Slut** och tryck sedan på .
4. Vrid **navigeringsratten** till den tidpunkt som önskas och tryck sedan på .
5. Tryck och håll kvar fingret på .
  - Programmets status visar på displayen och tvättmaskinen roterar trumman för att känna av tvättens vikt (om viktavkänning är förinställt för det valda programmet). När viktavkänningen har slutförts visas den tid som återstår till tvättprogrammets slut på skärmen.
  - Tryck på för att ångra Födröj Slut och starta om tvättmaskinen.









## Verkligt fall

Du vill avsluta ett program på två timmar 3 timmar senare från och med nu. Då ska du lägga till alternativet Fördröj Slut till det nuvarande programmet med inställningen 3 timmar och trycka på **Start/Paus** klockan 14:00. Vad händer sedan? Tvättmaskinen börjar att arbeta klockan 15:00 och slutar klockan 17:00. Nedan följer en tidsplan för detta exempel.





## Barnlås

För att förhindra att barn eller småbarn oavsiktligt startar eller ställer in tvättmaskinen låser funktionen Barnlås alla knappar utom  och .

1. Tryck på .
2. Vrid **navigeringsratten** till **Barnlås** och tryck sedan på .
3. Tryck på  för att välja **På** eller **Av**.
  - Ikonen Barnlås  tänds när funktionen aktiveras.

### OBS!




- När funktionen Barnlås är aktiverad är alla knappar inaktiverade, utom  och . Tvättmaskinens lucka är också låst.
- Om du trycker på en knapp när funktionen Barnlås är avges en ljudsignal tillsammans med meddelandet **"Barnlås på"**.
- Du kan inte öppna luckan efter ett tvättprogram om funktionen Barnlås är på. Stäng av funktionen innan du öppnar luckan för att ta ut tvätten.



# Drift

## Systemfunktioner

### Använda Systemfunktioner




1. Tryck och håll kvar fingret på  i 3 sekunder.
2. Vrid **navigeringsratten** till den systemfunktion som önskas och tryck sedan på .
3. Tryck på  för att ändra inställningarna för funktionen eller för att starta funktionen.

#### **OBS!**

För att gå tillbaka till startskärmen trycker du på  igen eller vrider på **navigeringsratten** till **Tillbaka**. Tryck sedan på .




### AI-mönster

Den här funktionen sparar ofta använda program och inställningar. När du aktiverar funktionen kommer tvättmaskinen ihåg vilka tvättprogram och inställningar (Temp., Skölj, Centrifugera) du använder mest och visar dem enligt hur ofta de används.

1. Tryck och håll kvar fingret på  i 3 sekunder.
2. Vrid **navigeringsratten** till **AI-mönster** och tryck sedan på  för att välja torktiden.
3. Tryck på  för att välja **På** eller **Av**.
  - Standardinställningen är På. Ställ funktionen på Av om du inte vill använda den.
  - När du stänger av funktionen nollställs alla sparade uppgifter.

### Larm

Du kan slå på eller av programslutsmelodin. Andra ljud förblir emellertid aktiva.



1. Tryck och håll kvar fingret på  i 3 sekunder.
2. Vrid **navigeringsratten** till **Larm** och tryck sedan på .
3. Tryck på  för att välja **På** eller **Av**.
  - Standardinställningen är På.

#### **OBS!**

Din inställning förblir även om du startar om maskinen.

### Kalibrering





Du kan köra en ny kalibrering för korrekt viktdetektering.

1. Tryck och håll kvar fingret på  i 3 sekunder.
2. Vrid **navigeringsratten** till **Kalibrering** och tryck sedan på .
  - Kalibreringen påbörjas inte om inte luckan är helt stängd.
  - Trumman roterar medurs och moturs i ca. 3 minuter.
3. När kalibreringen har slutförts visas meddelandet "Kalibrering slutförd!" på skärmen och tvättmaskinen slås av automatiskt.






## WiFi

Du kan aktivera eller deaktivera tvättmaskinens WiFi-funktion.

1. Tryck och håll kvar fingret på  i 3 sekunder.
2. Vrid **navigeringsratten** till **WiFi** och tryck sedan på .
3. Tryck på  för att välja **På** eller **Av**.
  - Som standard levereras tvättmaskinen med deaktiverad WiFi-funktion. Tvättmaskinens WiFi-funktion aktiveras dock automatiskt när du slår på tvättmaskinen för första gången. Den sista WiFi-inställning som gjorts sparas oavsett om maskinen stängs av eller ej.
  - När du aktiverar tvättmaskinens WiFi-funktion och kopplar upp den till ett nät är tvättmaskinen sedan fortfarande uppkopplad även om du slår från strömbrytaren.
  - Ikonen WiFi  indikerar att tvättmaskinen är ansluten till en router via WiFi-anslutningen.



## Språk

Du kan ändra maskinens systemspråk.

1. Tryck och håll kvar fingret på  i 3 sekunder.
2. Vrid **navigeringsratten** till **Språk** och tryck sedan på .
3. Vrid **navigeringsratten** till det språk som önskas och tryck sedan på .

## Fabriksåterställning



Du kan återställa tvättmaskinens inställningar.

1. Tryck och håll kvar fingret på  i 3 sekunder.
2. Vrid **navigeringsratten** till **Fabriksåterställning** och tryck sedan på .
- Tvättmaskinen återställs till Fabriksåterställningarna.

## Specialfunktioner

### AddWash (endast på tillämpliga modeller)

Om du vill lägga till tvätt efter att tvätten har startat kan du använda AddWash-luckan.

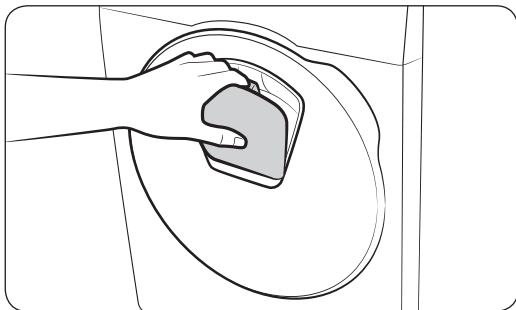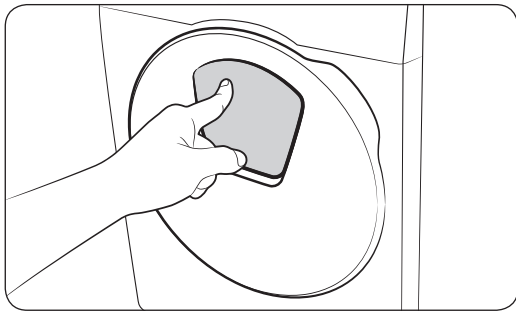

1. Tryck och håll kvar fingret på ► för att stoppa tvättprogrammet.
2. Tryck på den övre delen av AddWash-luckan för att låsa upp luckan. Luckan rör sig inåt en aning när du trycker på den och öppnas sedan.
3. Öppna AddWash-luckan helt och lägg sedan in den ytterligare tvätten i trumman genom AddWash-luckan.
4. Sätt tillbaka AddWash-luckan genom att lyfta den på plats och lås sedan luckan genom att trycka på den övre delen av luckan tills du hör ett klick. Tryck och håll kvar fingret på ► igen för att återuppta tvättprogrammet.

#### ⚠ VAR FÖRSIKTIG!

Manövrera inte AddWash-luckan med våld. Den kan gå sönder.

#### 📖 OBS!



Vattnet inuti trumman läcker inte ut om AddWash-luckan är ordentligt stängd. Det kan bildas vattendroppar kring AddWash-luckan, men vattnet kommer inte att läcka ut inifrån trumman. Detta är normalt.

#### ⚠ VAR FÖRSIKTIG!

- Öppna inte AddWash-luckan om det har bildats skum inuti trumman som överstiger AddWash-luckans nivå.
- Försök inte att öppna AddWash-luckan när maskinen är i drift utan att först trycka på ►. Observera att AddWash-luckan kan öppnas oavsiktligt (utan att du trycker på ►) när tvätten är klar.
- Lägg inte till för mycket tvätt genom AddWash-luckan. Prestandan kan försämrans.
- Använd inte den nedre delen av AddWash-luckan som handtag. Fingrarna kan fastna.
- Se till att ingen tvätt fastnar i AddWash-luckan.
- Håll husdjuren borta från tvättmaskinen, särskilt AddWash-luckan.
- Vid tvättprogram med varmvatten kan det se ut som om det läcker vatten från AddWash-luckan när AddWash-luckan har öppnats och stängts. Det är normalt, eftersom ångan som kom ut när AddWash-luckan öppnades har svalnat och bildat vattendroppar på ytan.
- När AddWash-luckan stängs tätas den och inget vatten kan läcka. Du kan dock uppleva vad som verkar vara en vattenläcka runt luckan – en del kvarvarande vatten som finns kvar runt AddWash-luckan kan bilda vattendroppar. Detta är normalt.

- Varken huvudluckan eller AddWash-luckan kan öppnas när vattentemperaturen är över 50 °C. Om vattennivån inuti trumman är över en viss punkt kan huvudluckan inte öppnas.
- Om informationskoden "**AddWash luckan tvätt är öppen**" visas på skärmen, se avsnittet "**Informationskoder**" för ytterligare åtgärder.
- Håll alltid AddWash-luckan och området runt omkring den rena. Smuts och tvättmedel på eller runt AddWash-luckans packningar kan orsaka läckage.

### Lägga till tvätt i modeller utan AddWash (endast tillämpliga modeller)

1. Tryck och håll kvar fingret på  för att stoppa tvättprogrammet.
2. Öppna luckan och lägg ytterligare tvätt i trumman.
3. Stäng luckan. Tryck och håll kvar fingret på  igen för att återuppta tvättprogrammet.

### Smart Control (endast på tillämpliga modeller)

Du kan koppla upp maskinen till appen SmartThings och styra den från en annan plats.

#### Ansluta tvättmaskinen

1. Ladda ner och installera appen SmartThings på din mobiltelefon eller surfplatta (Android och iOS).
2. Tryck på  för att slå på tvättmaskinen.
3. Tryck och håll kvar fingret på .
  - a. Tvättmaskinen växlar till AP-läge och ansluter till din smartphone eller surfplatta.
  - b. Tryck på  för att autentisera tvättmaskinen.
  - c. När autentiseringen har slutförts är din tvättmaskin kopplad till appen.
    - Du kan använda olika funktioner i appen SmartThings.

#### OBS!

- Om tvättmaskinen inte kan anslutas till appen SmartThings, försök igen.
- Kontrollera din router om du upplever uppkopplingsproblem när tvättmaskinen är ansluten till appen SmartThings.
- Om WiFi-funktionen är inaktiverad, tryck och håll kvar fingret på  i 3 sekunder för att öppna menyn Systemfunktioner. Välj WiFi och aktivera funktionen.
- När du aktiverar tvättmaskinens WiFi-funktion kan du ansluta till tvättmaskinen via appen SmartThings på din mobiltelefon eller surfplatta, oavsett om tvättmaskinen är på eller inte. Tvättmaskinen visas som icke uppkopplad enhet i appen SmartThings om tvättmaskinens WiFi-funktion är avstängd.
- Stäng luckan innan du aktiverar funktionen Smart Control.
- Om du använder tvättmaskinen utan att ansluta den till appen SmartThings på en tid visas ett popup-meddelande om Smart Control i 3 sekunder.
- Om tvättmaskinens WiFi-anslutning inte är kopplad till en AP (åtkomstpunkt) stängs WiFi-funktionen av när du stänger av den med strömbrytaren.



# Drift

---

## Stay Connect

Aktivera funktionen Stay Connect i appen SmartThings om Smart Control inte ska stängas av vid tvättprogrammets slut. Tvättmaskinen är då fortfarande ansluten till appen, så att du kan skicka ytterligare instruktioner oavsett om du är hemma eller ej.

1. Om du slår på funktionen Stay Connect i appen SmartThings förblir tvättmaskinen i det strömsparande standby-läget efter tvättprogrammets slut.
  - Funktionen Stay Connect förblir aktiverad i upp till 7 dagar om luckan är stängd.
2. När funktionen Stay Connect är aktiverad lyser ikonerna Smart Control, Luckan låst och WiFi på tvättmaskinens display.
3. Du kan helt bekvämt lägga till sköljning, centrifugering eller torkprogram med hjälp av SmartThings-appen.

### OBS!

- Tvättmaskinen växlar till det strömsparande standby-läget när ett tvättprogram avbryts, även om maskinen inte är ansluten till appen SmartThings.
- Ibland lyser bara ikonen Luckan låst.



## SmartThings (endast på tillämpliga modeller)

### WiFi-anslutning

Gå till **Settings (Inställningar)** på din smarttelefon, sätt på den trådlösa anslutningen och välj en åtkomstpunkt (AP).

- Den här apparaten stödjer WiFi 2,4 GHz protokoll.

### Ladda ned

Sök efter SmartThings-appen med söksträngen "SmartThings" på en app-marknad (Google Play Store, Apple App Store, Samsung Galaxy Apps). Ladda ner och installera appen på din enhet.

#### **OBS!**

Appen kan ändras utan föregående information för förbättrad prestanda.

### Logga in

Först måste du logga in på SmartThings med ditt Samsung-konto. För att skapa ett nytt Samsung-konto, följ instruktionerna i appen. Du behöver ingen separat app för att skapa ett konto.

#### **OBS!**

Om du har ett Samsung-konto kan du använda kontot för att logga in. En användare med registrerad Samsung smarttelefon eller surfplatta loggar in automatiskt.

### För att registrera apparaten på SmartThings

1. Se till att smarttelefonen eller surfplattan är ansluten till ett trådlöst nätverk. Öppna annars funktionen **Settings (Inställningar)**, aktivera trådlös anslutning och välj en åtkomstpunkt (AP).
2. Öppna **SmartThings** på smarttelefonen eller surfplattan.
3. Välj **Add (Lägg till)** om meddelandet "A new device is found. (En ny enhet hittades.)" visas.
4. Om inget meddelande visas trycker du på **+** och väljer apparaten i en lista över tillgängliga enheter. Om apparaten inte finns med på listan trycker du på **Device Type (Enhetstyp) > Specific Device Model (Specifik enhetsmodell)**, och lägger till den manuellt.
5. Registrera apparaten i SmartThings-appen på följande sätt.
  - a. Lägg till apparaten i SmartThings. Kontrollera att apparaten är ansluten till SmartThings.
  - b. När registreringen är klar visas apparaten på din smarttelefon.

**SAMSUNG**

